


**Schaltplan für RT 125 und NZ 350-1
AFB**

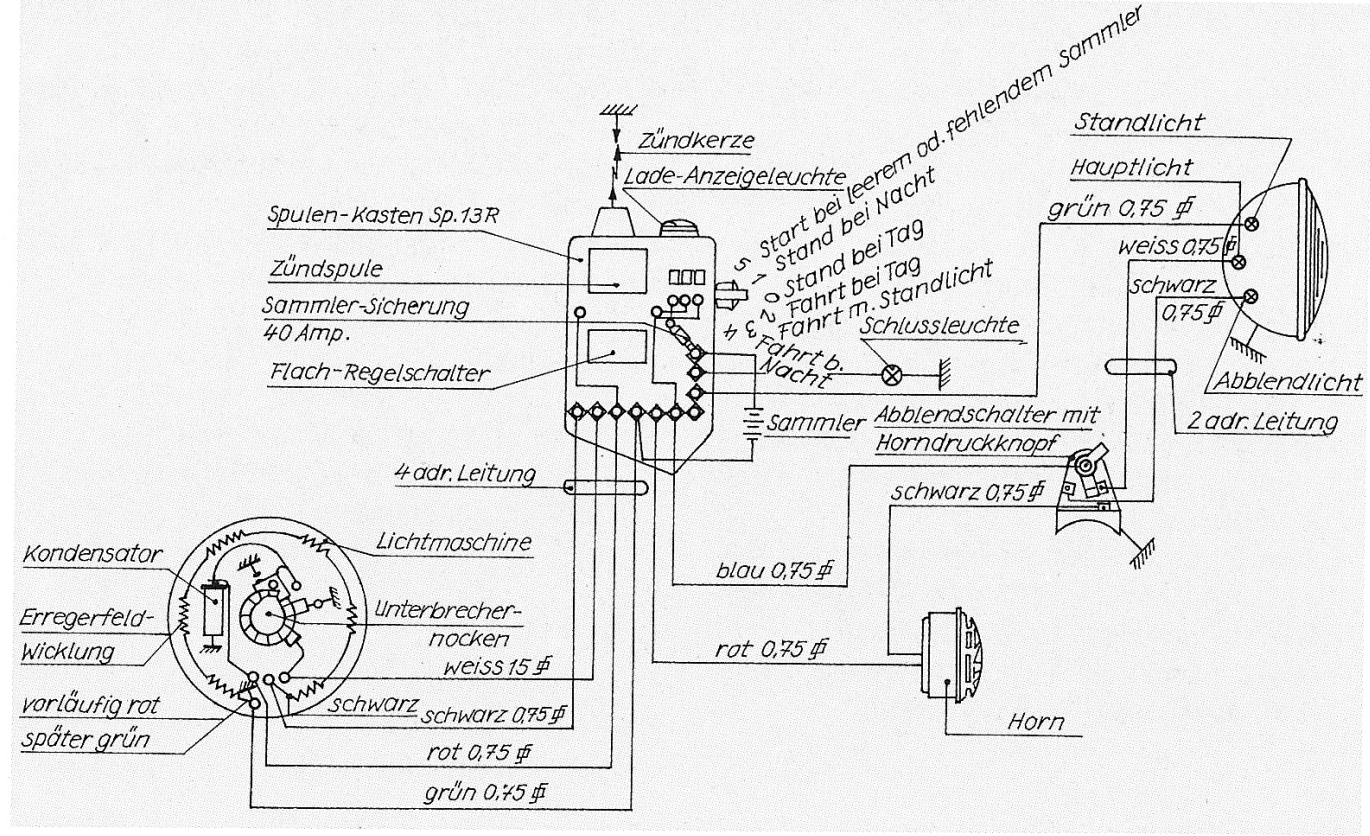

Zündschlüssel bei NZ 350 „nicht abziehbar“ machen

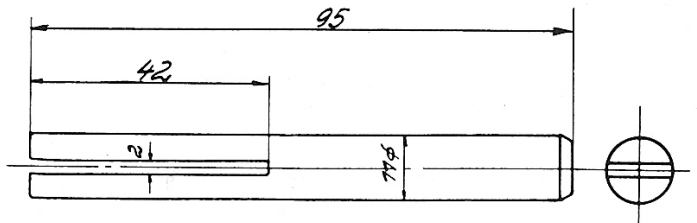


Bild 236. Selbstanzufertigender Dorn zum Einsetzen der Sicherungsscheibe für Zündschlüssel NZ 350

Für Wehrmachtkraftträder Typ NZ 350 (nicht für zivile Maschinen dieses Typs!) besteht die Anweisung, den Zündschlüssel „nicht abziehbar“ zu machen. Deshalb werden neue Zündschlüssel für Hasag-Schalter mit einer Scheibe geliefert, die zur Sicherung des Schlüssels dient.
Einsetzen der Scheibe:



1. Aus Rundstahl 11 mm ϕ 95 mm langen Dorn laut Bild 236 anfertigen.
2. Deckel des Zündschlosses abnehmen und Schlüssel einführen.
3. Sicherungsscheibe auf Schlüssel aufschieben, bis er in der Kerbe desselben liegt.

4. Schlüsselgriff auf Unterlage auflegen und mit geschlitztem Dorn durch leichten Schlag Scheibe plan drücken, so daß sie in der Kerbe des Schlüssels gehalten wird.
5. Deckel des Zündschlosses wieder aufsetzen und festschrauben.

**Anleitung für die spezielle Herrichtung des Zündschlüssels der NZ für Wehrmachtzwecke
AFB**


Schaltplan für Einzylinder-SB und KS AFB

Schaltplan für Zweizylinder-Modelle bis Motornr. 515114 AFB

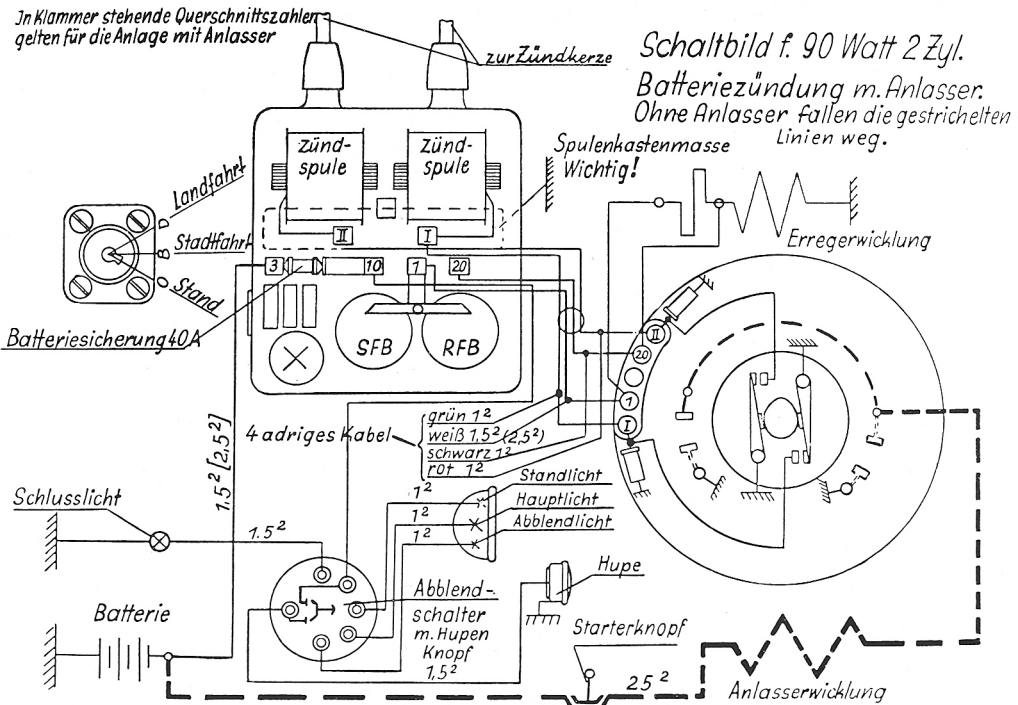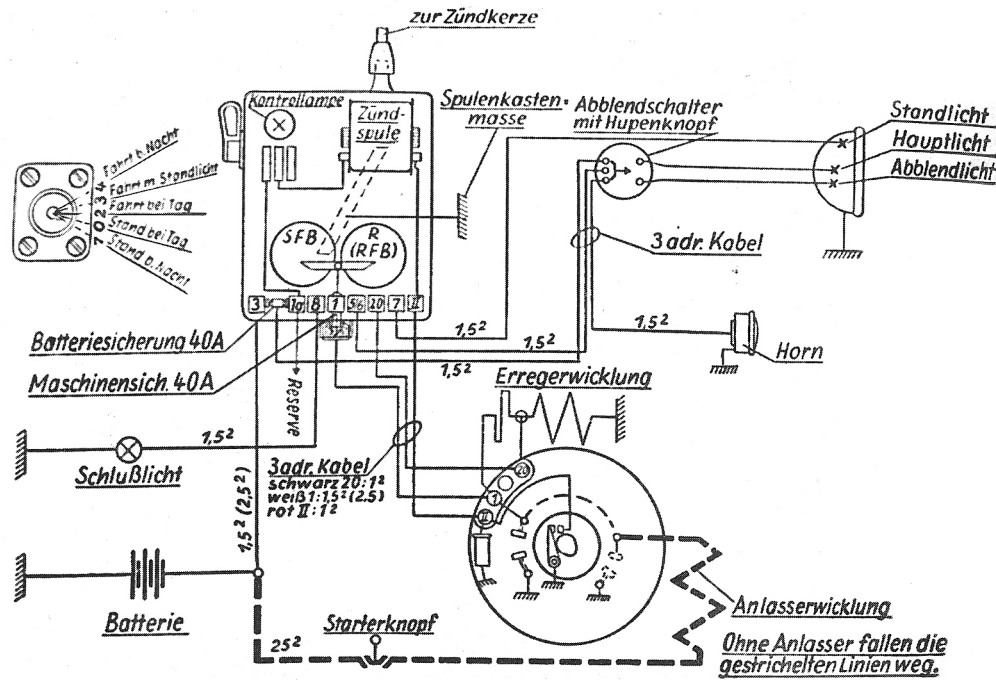


Schaltbild für 30 Watt-Lichtanlagen

A. Rückstromschalter im Scheinwerfer

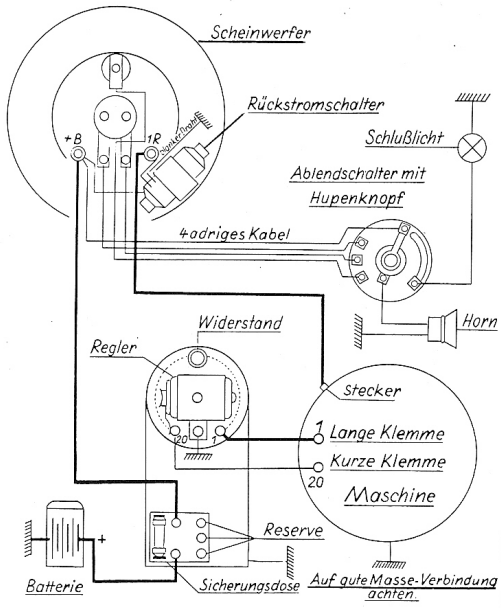


B. Rückstromschalter am Batteriefräger

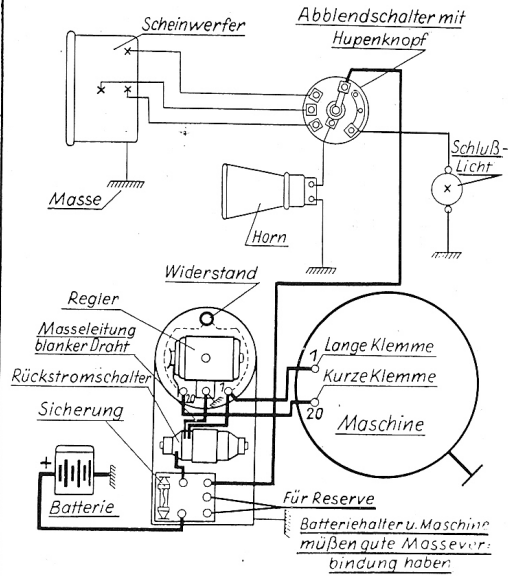


Schaltplan für Super-Sport und Luxus 500 AFB

Schaltplan für Block 200 und Luxus Sport 300 AFB

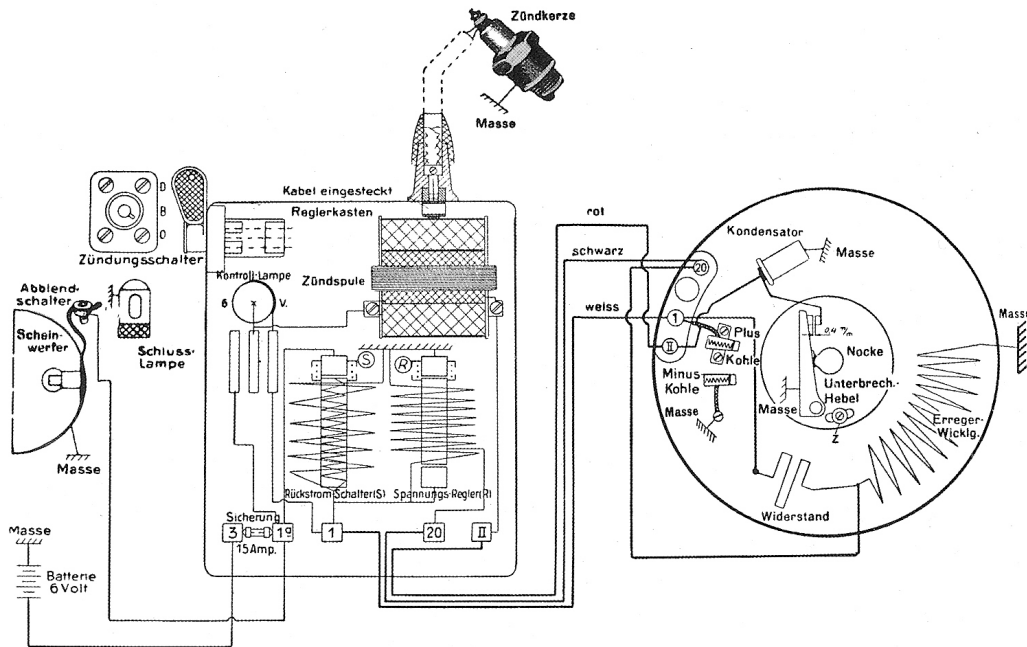


**Schaltplan für Zweizylinder-SB
ab Motor-Nr. 515115**

AFB

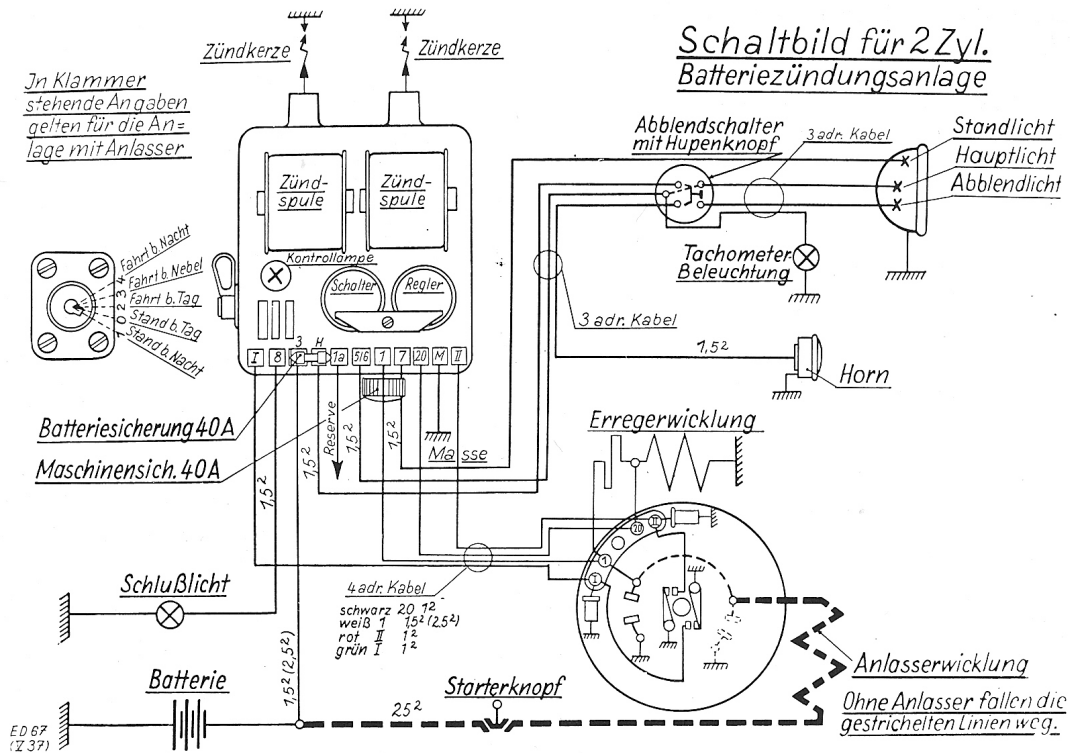

Schaltplan für RT 3 PS 6 Volt


AFB

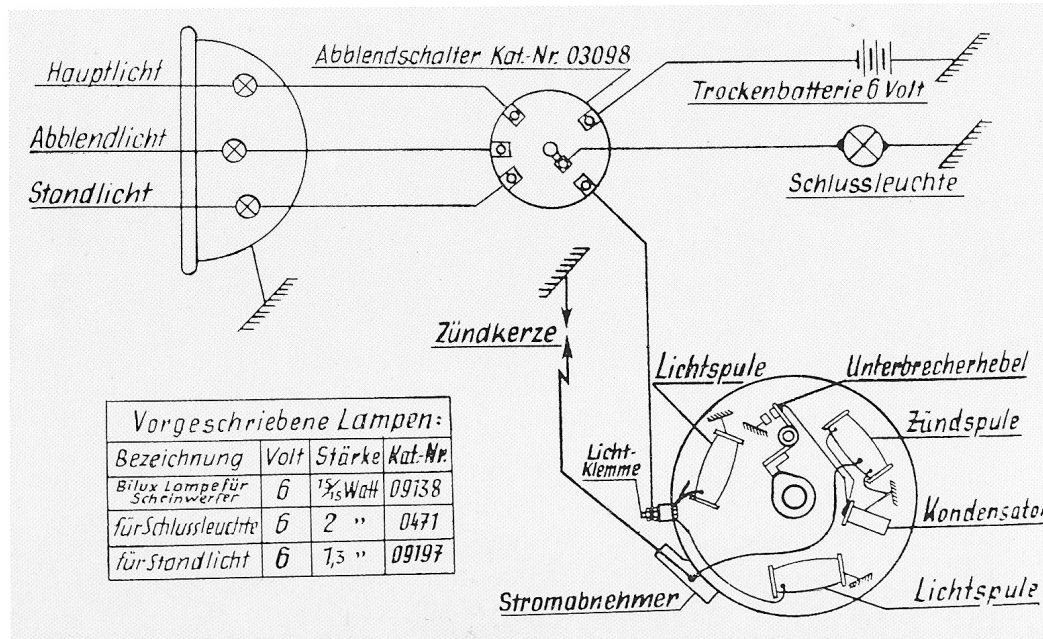

Schaltplan für NZ 250/350

AFB

Schaltbild für 1Zyl. Batteriezündungsanlage
(Motorräder Type NZ)

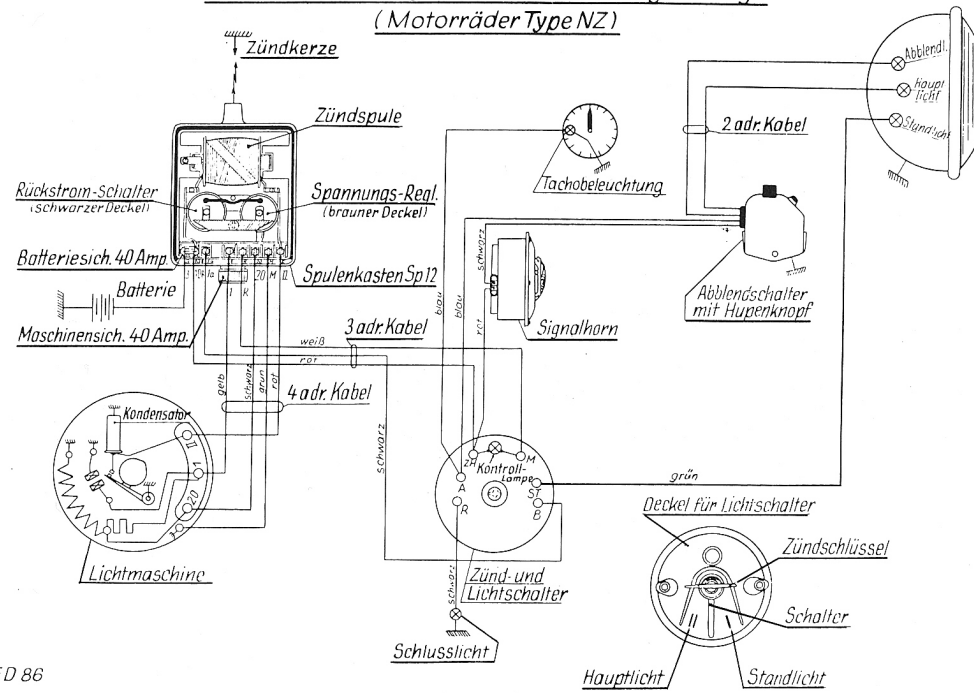

ED 86

Schaltplan für NZ 500

AFB

